


INSTRUKCJA MONTAŻU

uchwytów do drewnianych bali typu DZLN1 na dachach pokrytych dachówką ceramiczną lub betonową

schemat techniczny

Uchwyty do bali drewnianych DZLN1 charakteryzuje prosty i szybki montaż, który nie wymaga stosowania łąty pomocniczej. Montaż uchwyty (1) polega na zaczepianiu go o łątę (7) i dachówkę w jej górnej części. W dachówce, na której leży rozbijacz zaleca się wykonanie wycięcia w kształcie "u" tak aby "zaczep" rozbijacza oparty był o łątę a nie o grzbiet dachówki (zdjęcie nr 1). Do montażu stosujemy wkręty do drewna z łbem stożkowym o wymiarach minimalnych \varnothing 6mm x 50 mm. Przed przykręceniem można wstępnie nawiercić otwór o średnicy mniejszej niż średnica wkręta, tak aby zapobiec pękaniu drewna. W dachówce z następnego rzędu, przykrywającej uchwyt należy zeszlifować zamek na szerokość wspornika powiększoną o ok. 1 cm co wyeliminuje efekt unoszenia dachówek (zdjęcie nr.4). Drewniane bale należy ułożyć na wspornikach a następnie przykręcić wkrętami do drewna (2). Ilość wsporników potrzebnych do zamontowania bali zależy od ich długości oraz kąta nachylenia dachu (im większy kąt tym większa ilość wsporników).

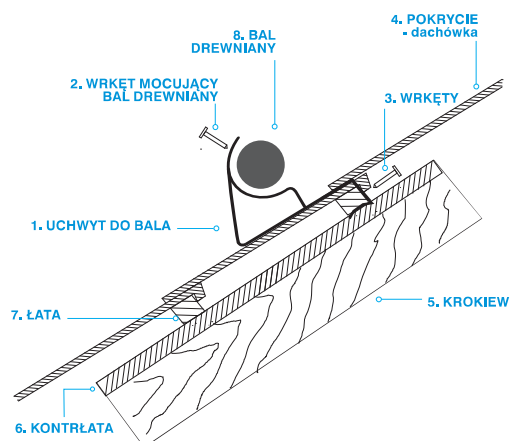

etapy montażu

